


SELECCION TECNICA TOBERAS


ALCANCES

TAVE - 6

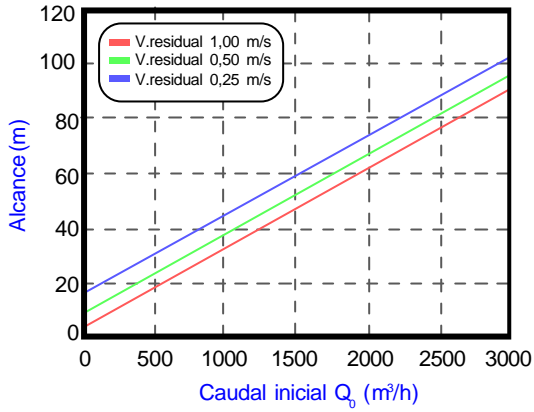


alcances


TAVE - 8

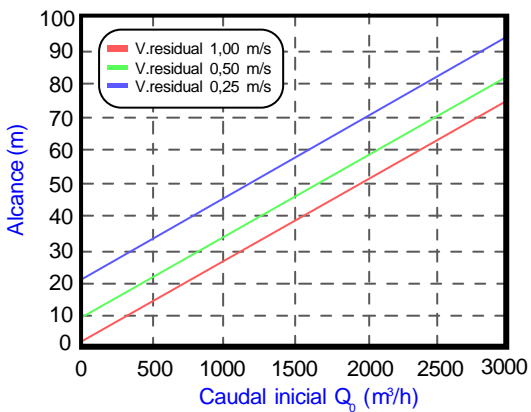


TAVE - 10

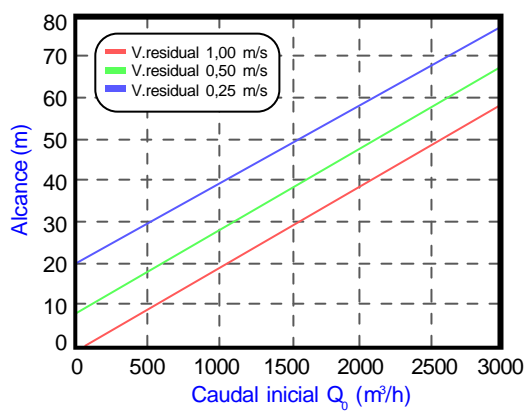

TAVE - 12

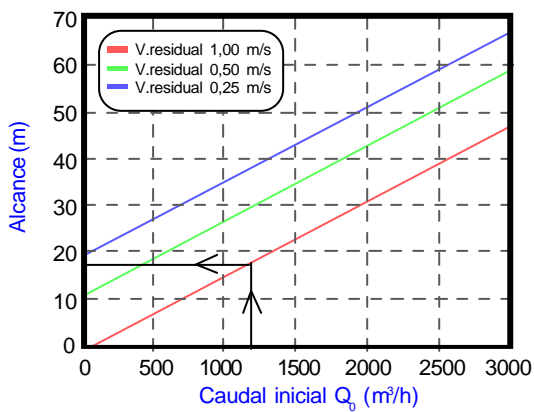


TAVE - 14

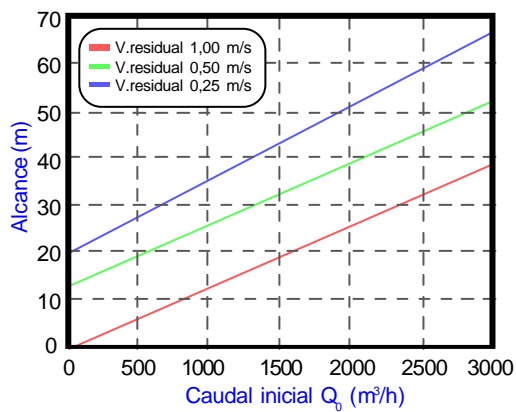


TAVE

SELECCION TECNICA TOBERAS

Pérdida de Carga Nivel Sonoro

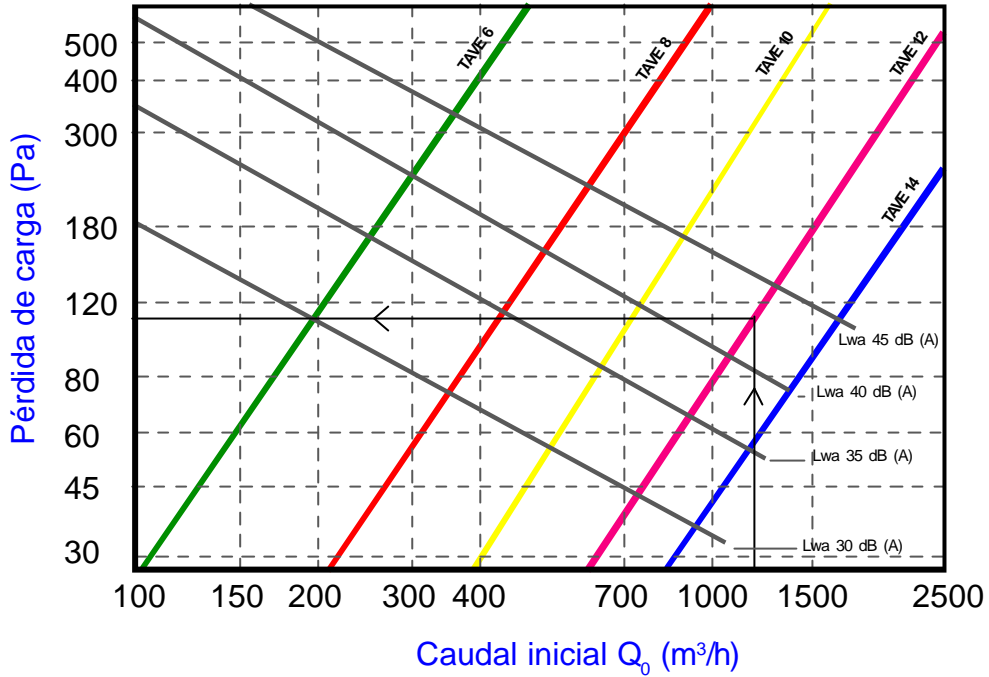

Inducción






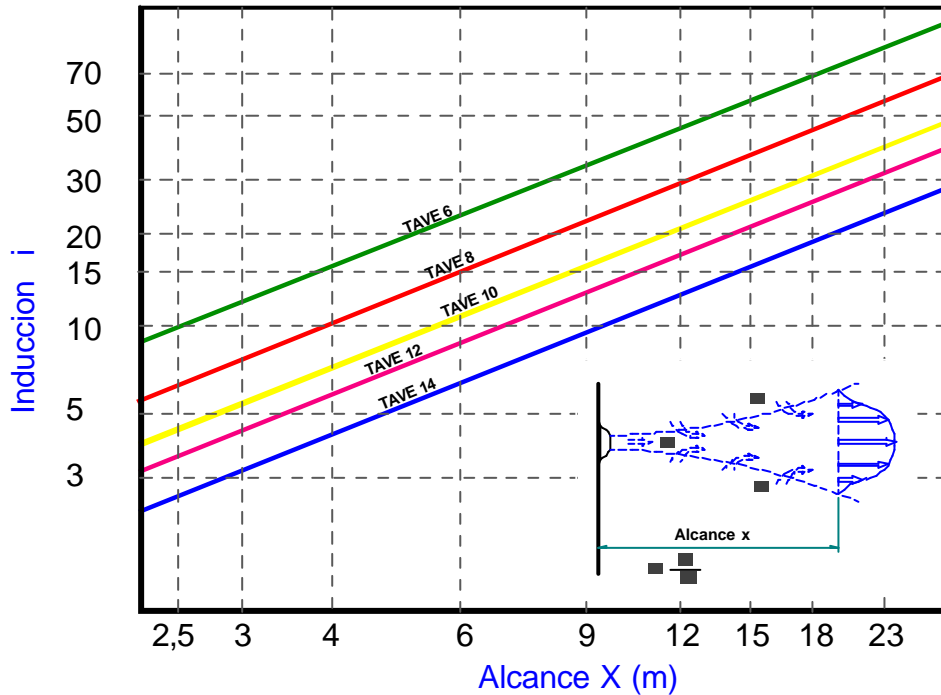


Pérdida de carga
Inducción

TAVE

SELECCION TECNICA TOBERAS







Desviación de la vena de aire

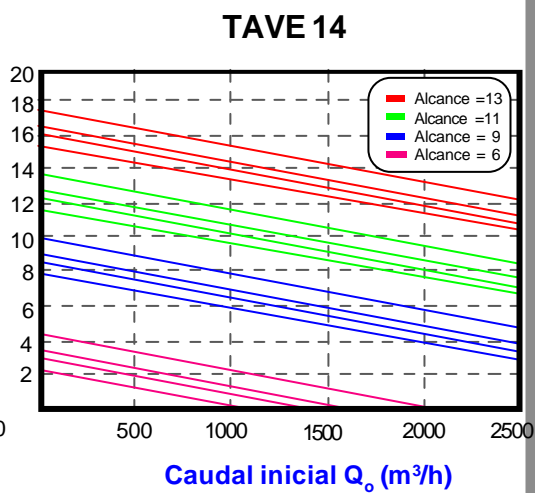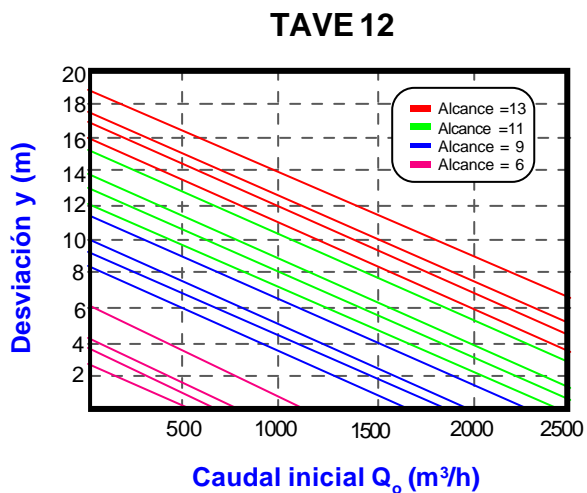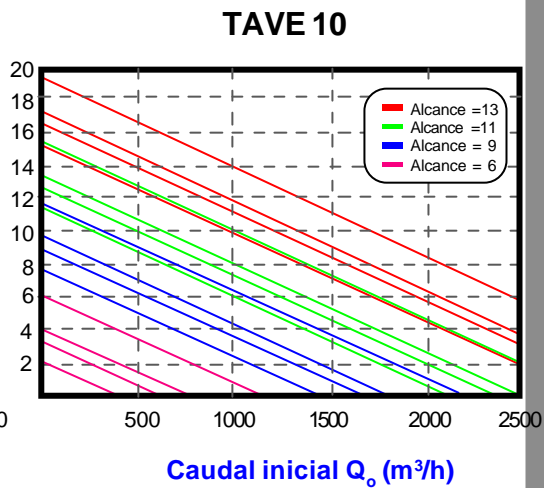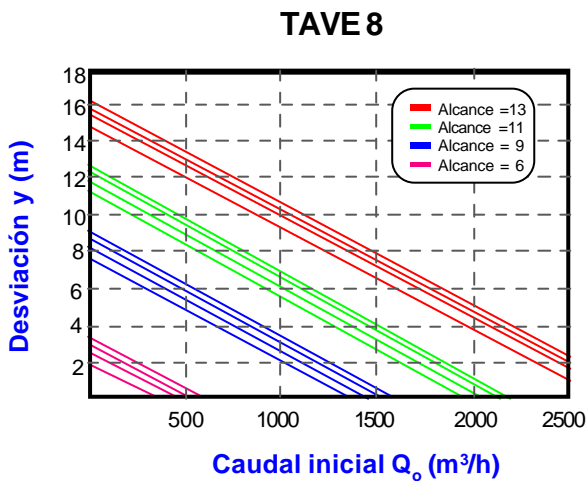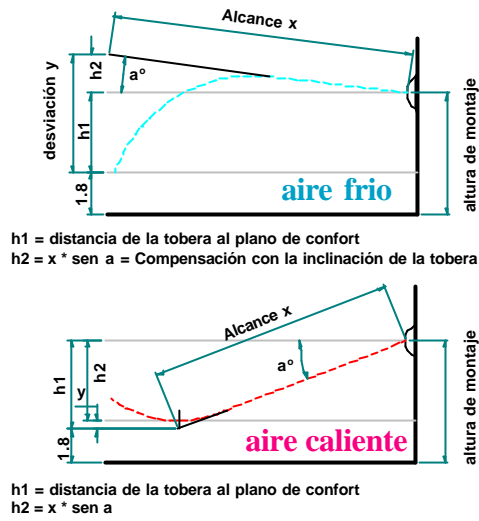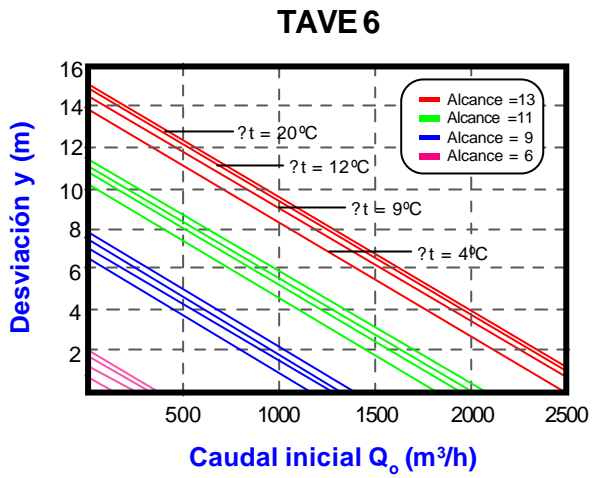

desviación
vena de aire

TAVE

Penetracion Alcances verticales

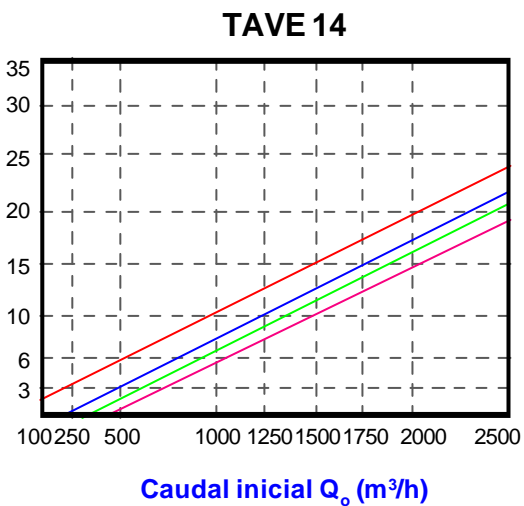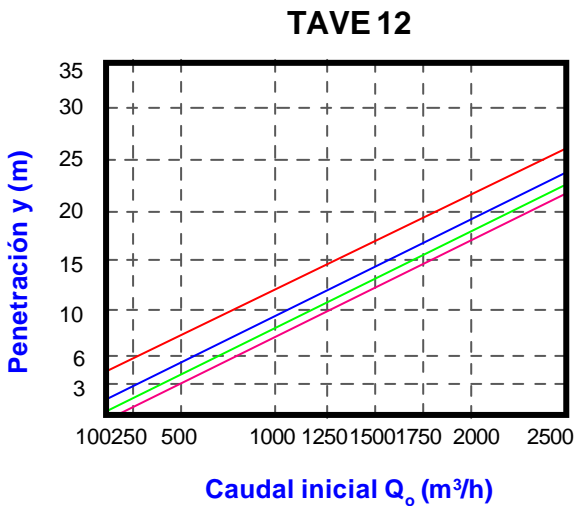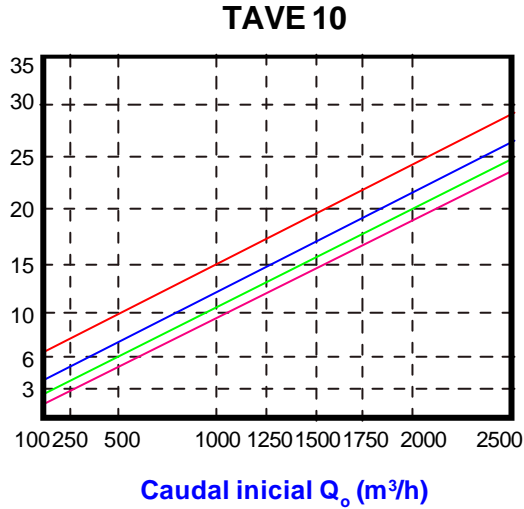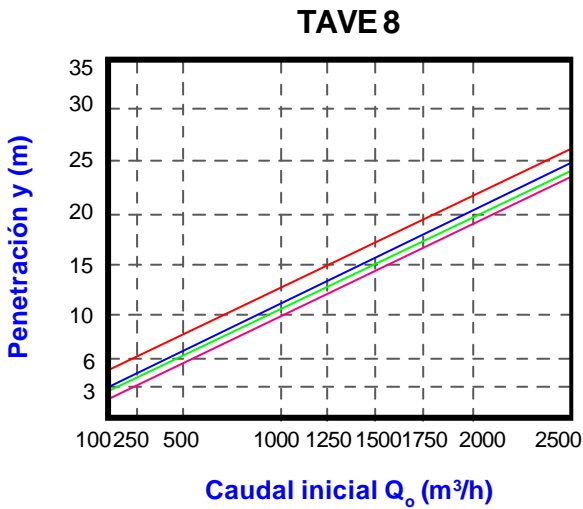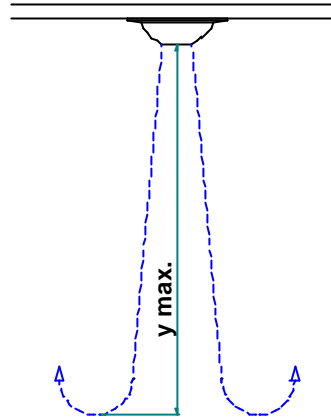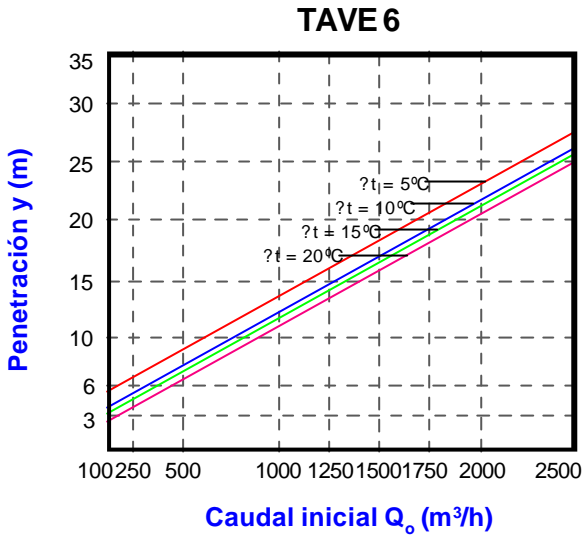

Profundidad de penetración del aire

TAVE